




# ESSENSSE NEO

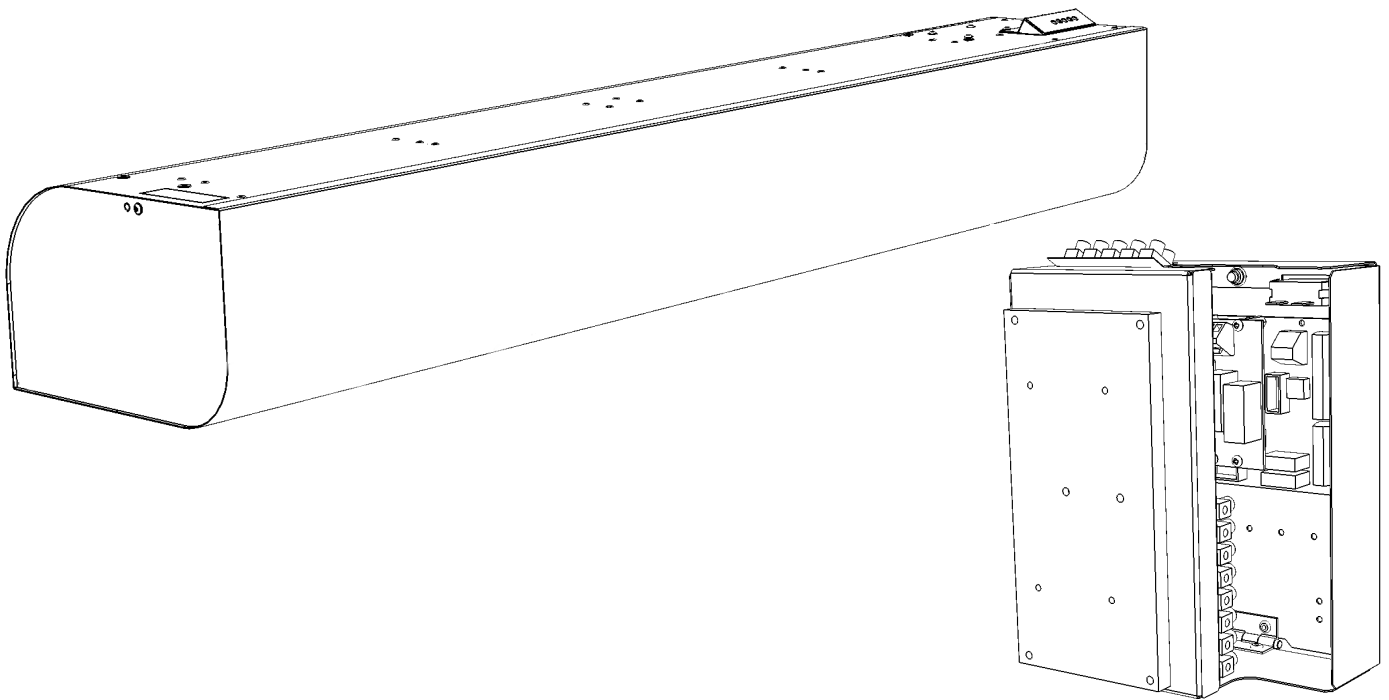

# QUICK START

**VCES2-B-xx,  
VCES2-C-xx**




4-118-0250

# 1.

- CZ:** Prohlášení shody pro clony se nachází na [www.2vv.cz](http://www.2vv.cz)
- EN:** Declaration of conformity for air curtains is located at [www.2vv.cz](http://www.2vv.cz)
- РУС:** Заявление о соответствии для воздушный завес находится на сайте [www.2vv.cz](http://www.2vv.cz)
- DE:** Die Konformitätserklärung für die Luftschleier finden Sie unter [www.2vv.cz](http://www.2vv.cz)
- IT:** La dichiarazione di conformità delle cortine d'aria si trova sul sito [www.2vv.cz](http://www.2vv.cz)
- ESP:** La declaración de conformidad para las cortinas de aire se encuentra ubicada en [www.2vv.cz](http://www.2vv.cz).
- NL:** De conformiteitsverklaring voor luchtgordijnen kunt u vinden op [www.2vv.cz](http://www.2vv.cz)
- SV:** Konformitetsförklaring för luftridåer finns på [www.2vv.cz](http://www.2vv.cz)
- PL:** Deklaracja zgodności kurtyn zamieszczona została na stronie [www.2vv.cz](http://www.2vv.cz)
- TR:** Hava perdeleri için uygunluk beyanı şu adreste yer almaktadır: [www.2vv.cz](http://www.2vv.cz)

# 2.


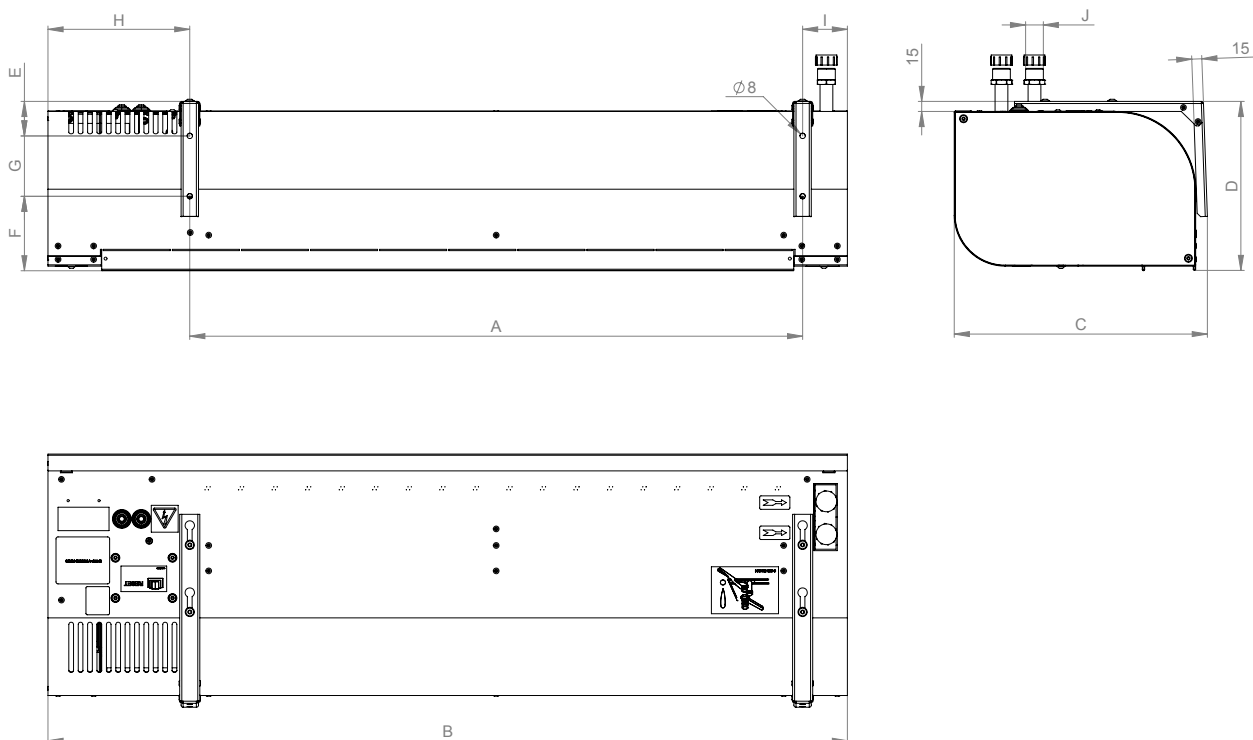


MODEL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
<b>VCES2B-100</b>	913	1190	377	252	51	111	90	211	67	3/4"
<b>VCES2C-100</b>	913	1190	377	252	51	111	90	211	67	3/4"
<b>VCES2B-150</b>	1321	1600	377	252	51	111	90	211	67	3/4"
<b>VCES2C-150</b>	1321	1600	377	252	51	111	90	211	67	3/4"
<b>VCES2B-200</b>	1822	2100	377	252	51	111	90	211	67	3/4"
<b>VCES2C-200</b>	1822	2100	377	252	51	111	90	211	67	3/4"
<b>VCES2B-250</b>	2232	2510	377	252	51	111	90	211	67	3/4"
<b>VCES2C-250</b>	2232	2510	377	252	51	111	90	211	67	3/4"


3.  Kg

Model	(kg)	Model	(kg)
VCES2B-100-E	25,5	VCES2C-100-E	27,3
VCES2B-150-E	32,6	VCES2C-150-E	37,4
VCES2B-200-E	39,8	VCES2C-200-E	47,7
VCES2B-250-E	46,9	VCES2C-250-E	55,8
VCES2B-100-V	26,1	VCES2C-100-V	27,6
VCES2B-150-V	32,9	VCES2C-150-V	39,3
VCES2B-200-V	40,1	VCES2C-200-V	47,6
VCES2B-250-V	47,4	VCES2C-250-V	55,3
VCES2B-100-S	24,8	VCES2C-100-S	26,3
VCES2B-150-S	31,3	VCES2C-150-S	35,7
VCES2B-200-S	38,3	VCES2C-200-S	45,8
VCES2B-250-S	45,1	VCES2C-250-S	53,1

4. 


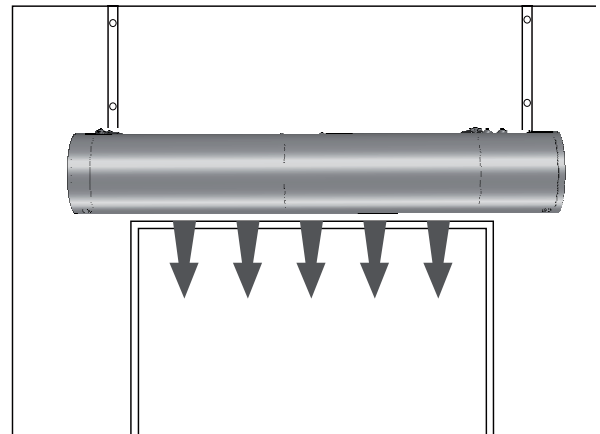
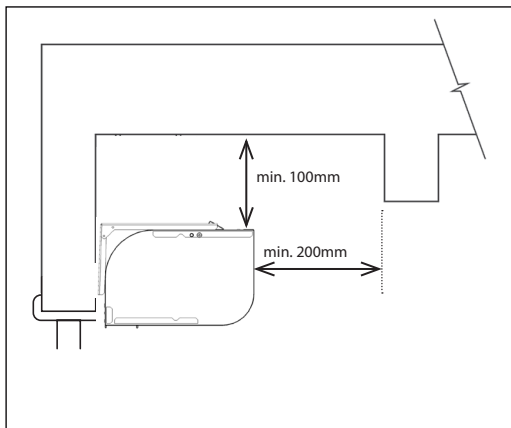


5. 

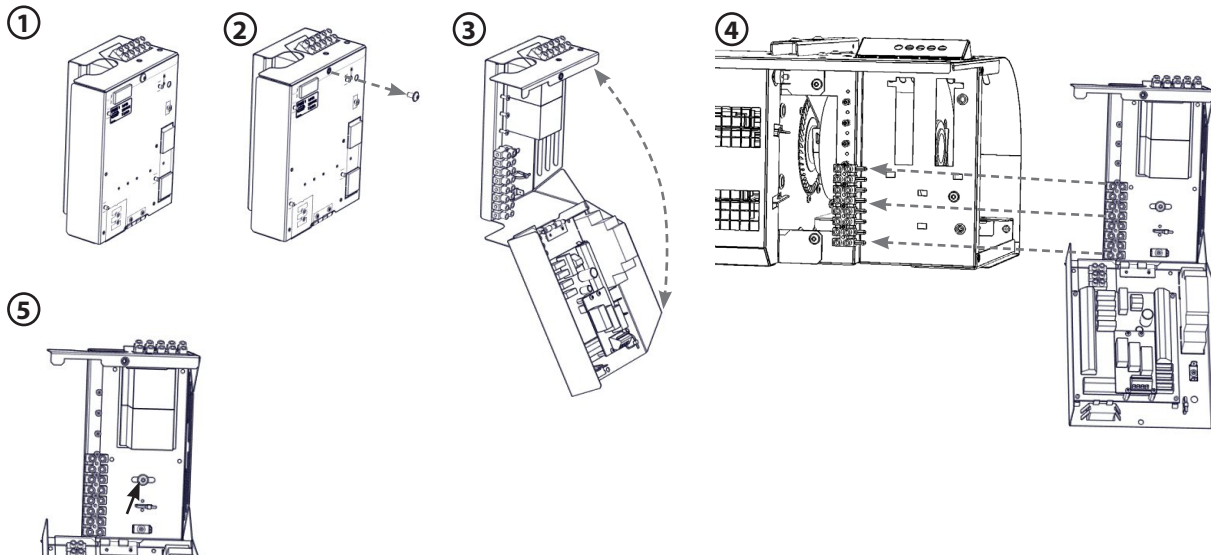



6. 

# BASIC

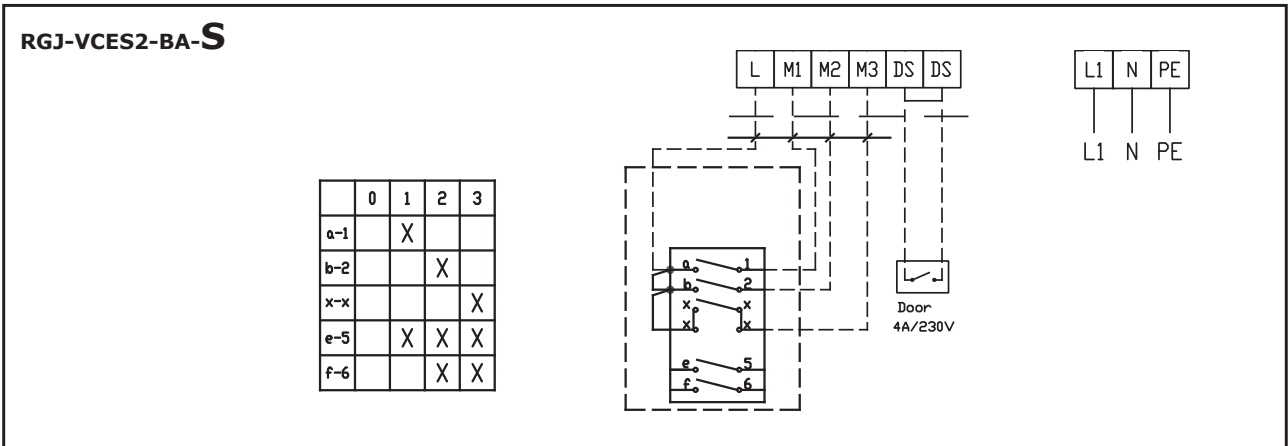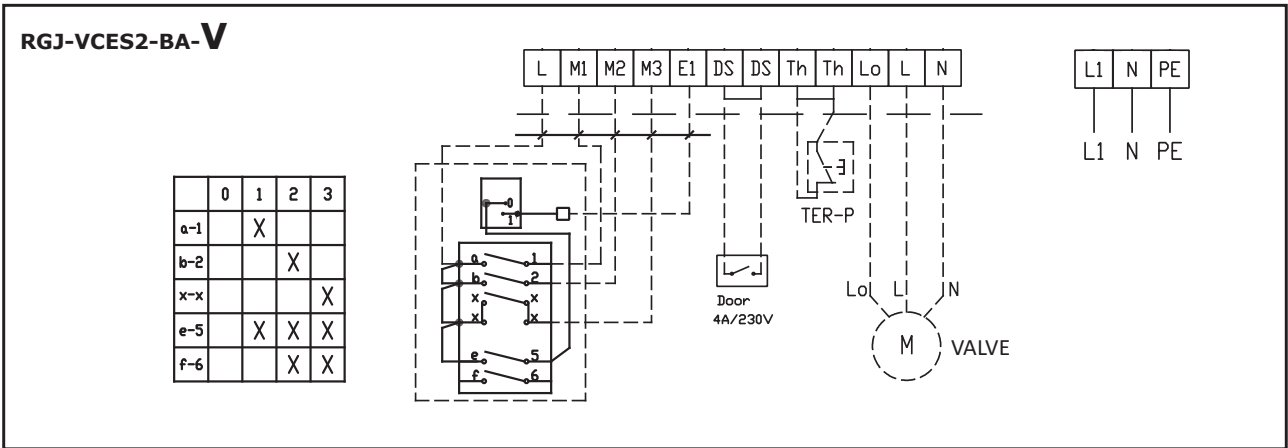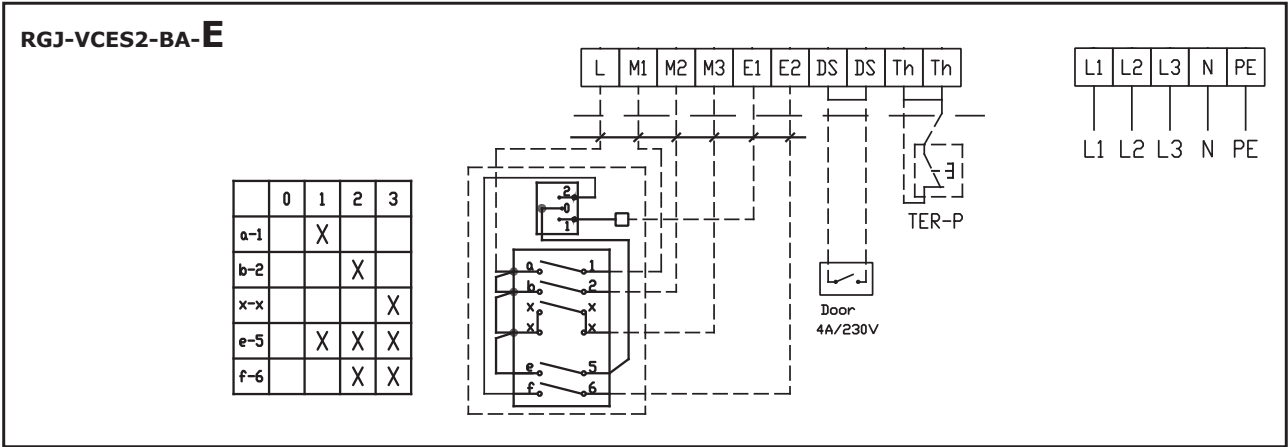

## 6.

# COMFORT MASTER

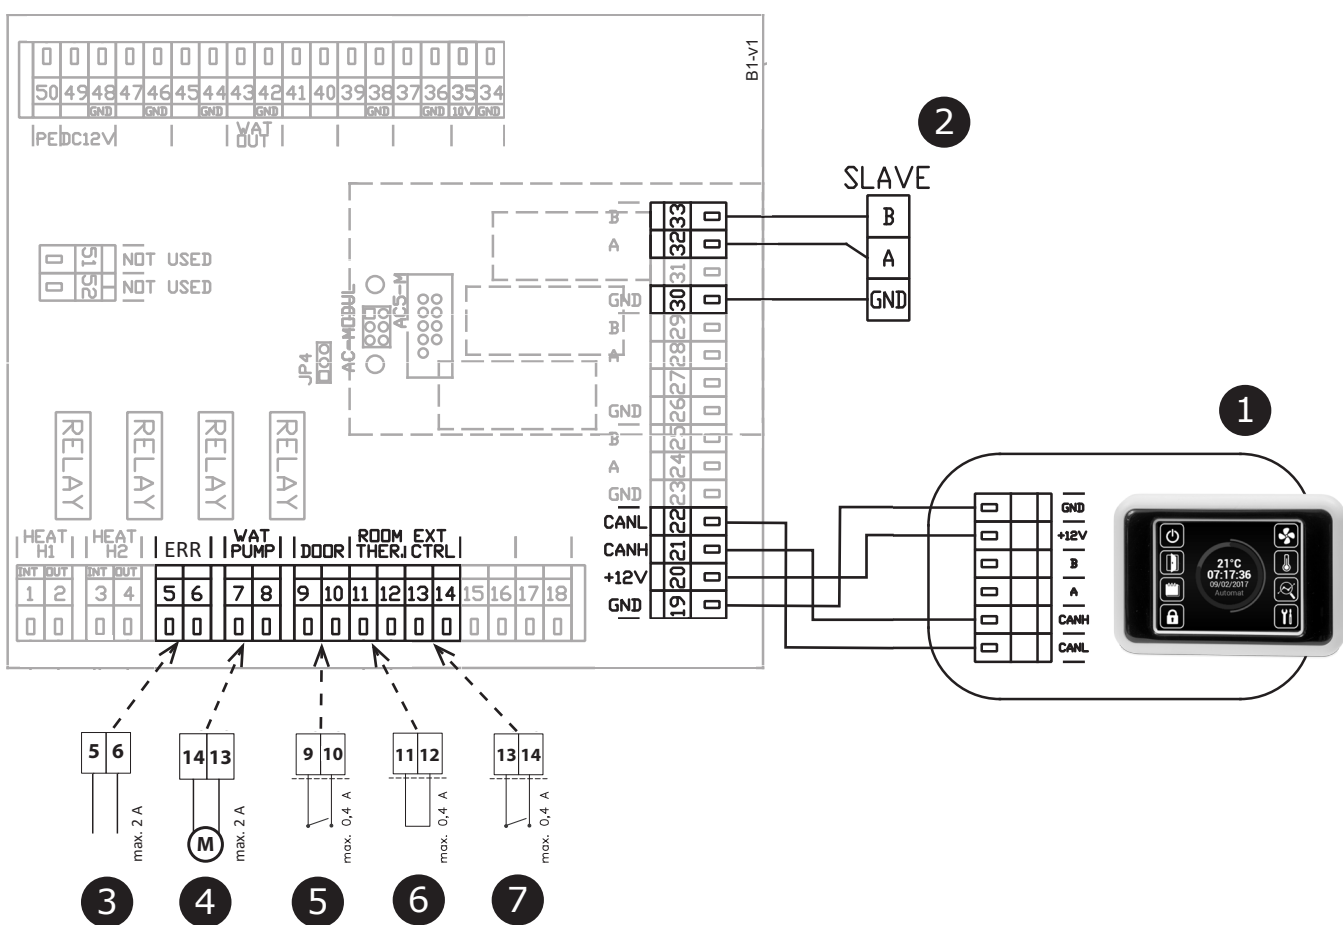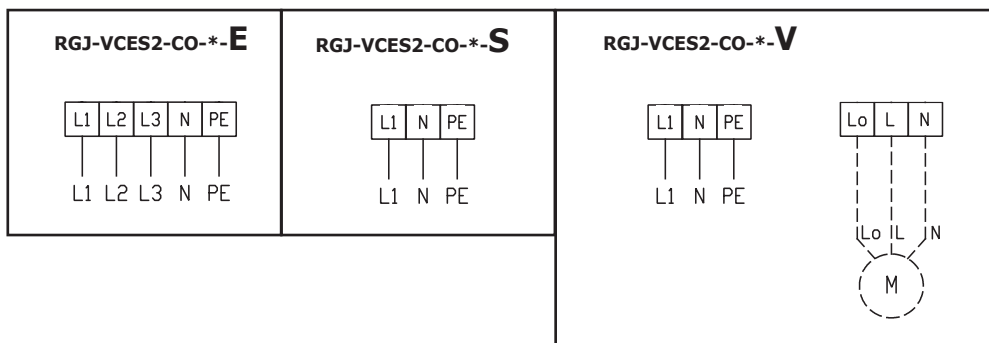

**CZ**



1	Ovládací panel
2	Připojení pro SLAVE jednotku
3	ERROR kontakt (relé kontakt NO/NC)
4	Vodní čerpadlo (relé kontakt)
5	DOOR contact (vstup, NO/NC)
6	Termostat (vstup, NO/NC)
7	Externí ovládání - (vstup, ON/OFF)

**EN**

1	Control panel
2	SLAVE unit connection
3	ERROR contact (relay contact NO/NC)
4	Water pump (relay kontakt)
5	DOOR contact (input, NO/NC)
6	Room Thermostat (input, NO/NC)
7	External control - (input, ON/OFF)

6. 

# COMFORT SLAVE SUPERIOR SLAVE

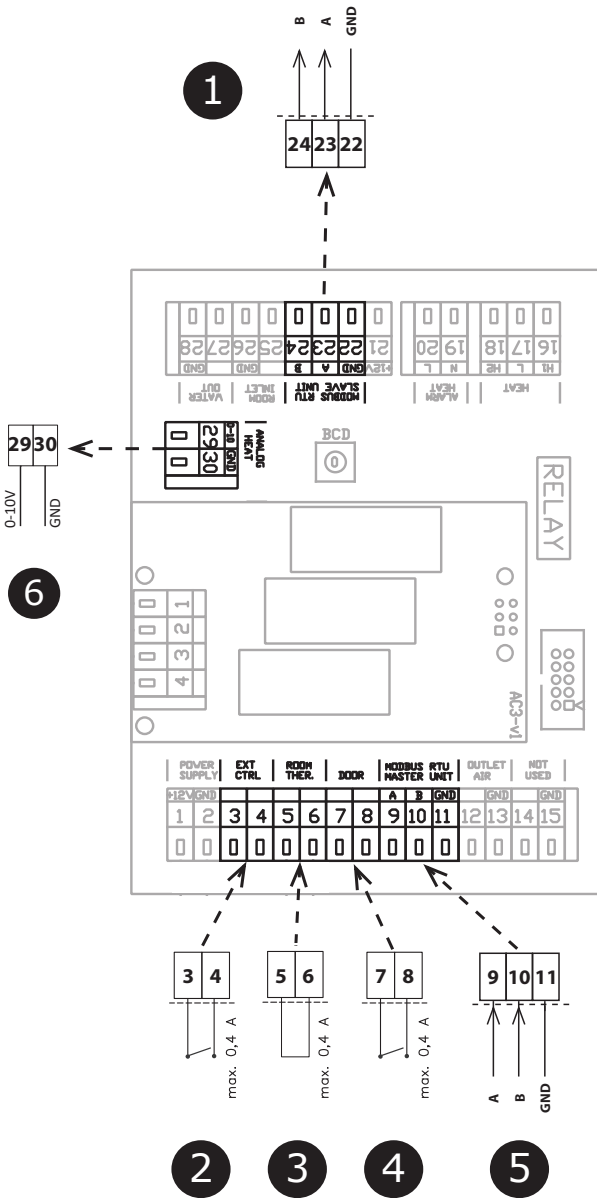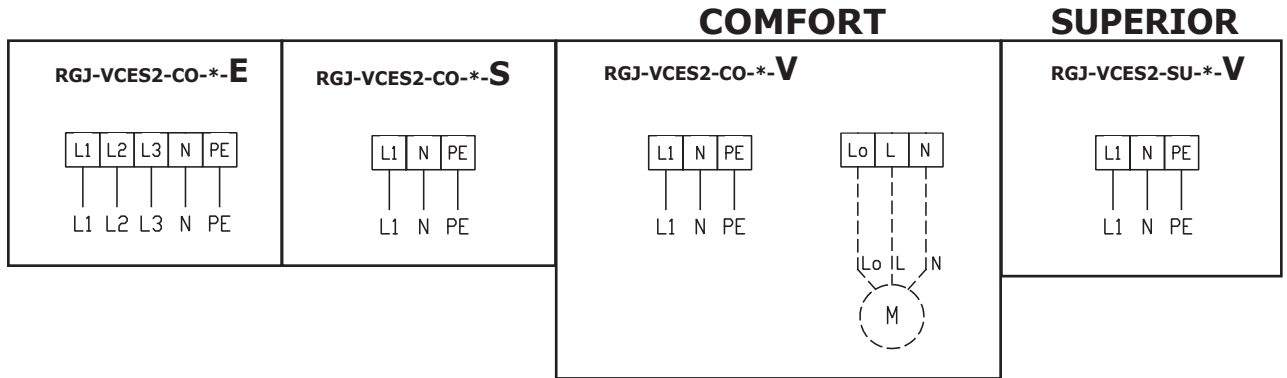

## CZ



1	Připojení pro SLAVE jednotku
2	Externí ovládání - (vstup, ON/OFF)
3	Termostát (vstup, NO/NC)
4	DOOR contact (vstup, NO/NC)
5	Řídicí signál od MASTER jednotky
6	Kontrolní signál pro vodní ventil (0-10V) - pouze SUPERIOR

## EN

1	SLAVE unit connection
2	External control - (input, ON/OFF)
3	Room Thermostat (input, NO/NC)
4	DOOR contact (input, NO/NC)
5	Control signal from MASTER unit
6	Water ventil signal (0-10V) - only for SUPERIOR

# 6.

## SUPERIOR MASTER

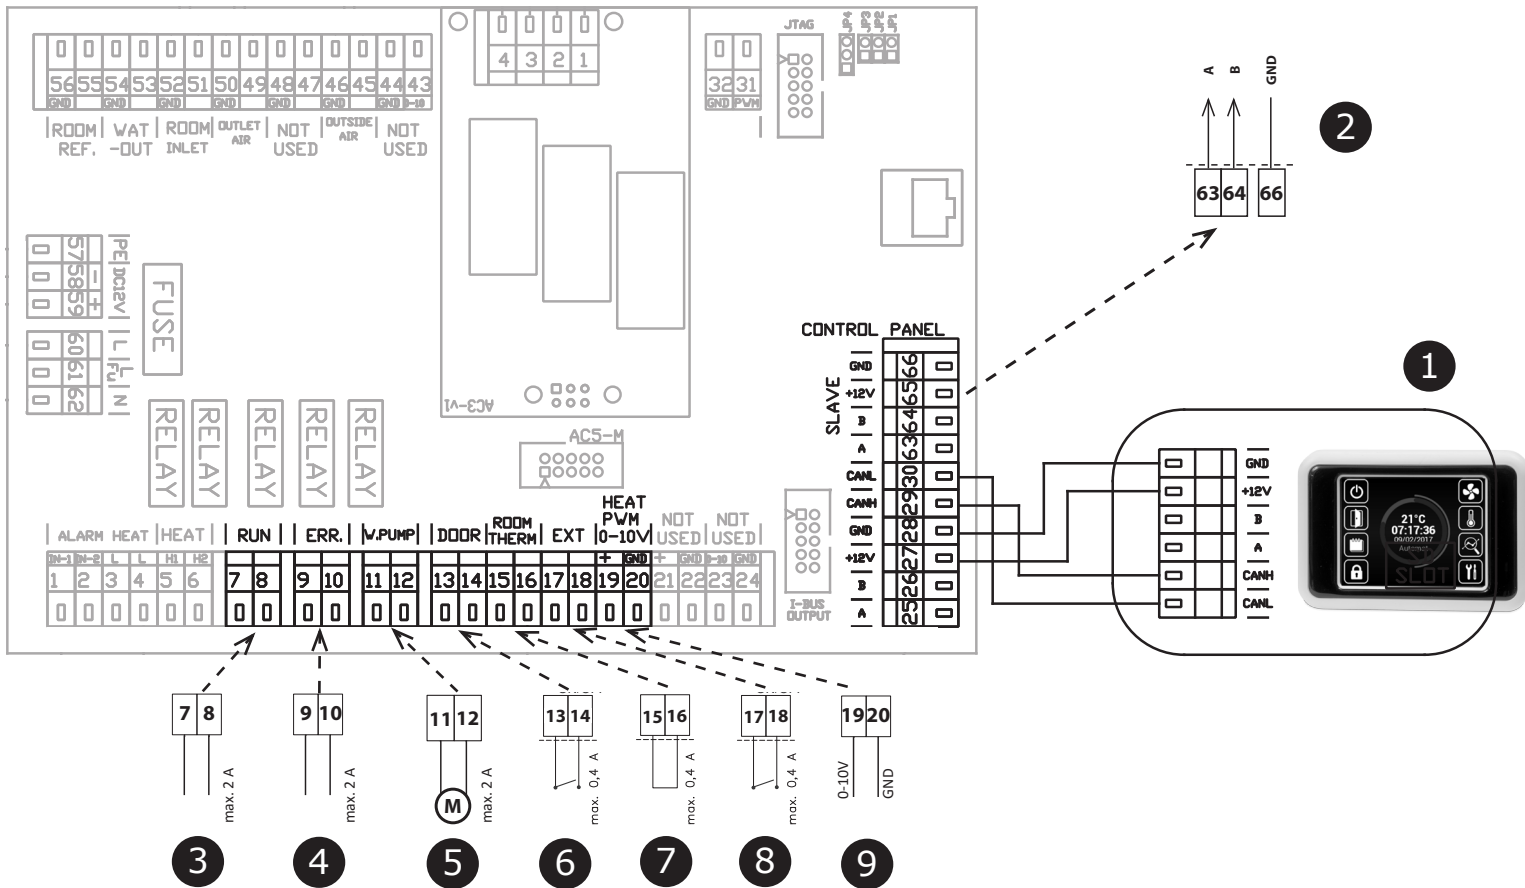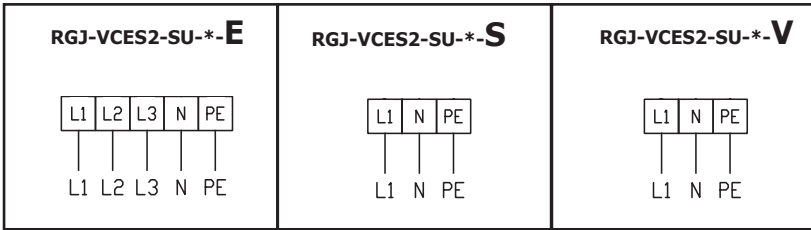

### CZ

1	Ovládací panel
2	Připojení pro SLAVE jednotku
3	RUN kontakt (relé kontakt. NO/NC)
4	ERROR kontakt (relé kontakt NO/NC)
5	Vodní čerpadlo (relé kontakt)
6	DOOR contact (vstup, NO/NC)
7	Termostat (vstup, NO/NC)
8	Externí ovládání - (vstup, ON/OFF)
9	Kontrolní signál pro vodní ventil (0-10V)

### EN

1	Control panel
2	SLAVE unit connection
3	RUN contact (relay contact NO/NC)
4	ERROR contact (realy contact NO/NC)
5	Water pump (relay contact)
6	DOOR contact (input, NO/NC)
7	Room Thermostat (input, NO/NC)
8	External control - (input ON/OFF)
9	Water ventil signal (0-10V)

7. 

1.




2.




3.




4.

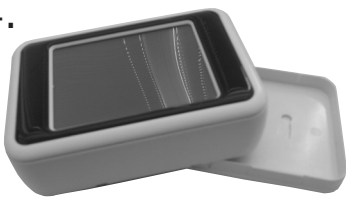

5.

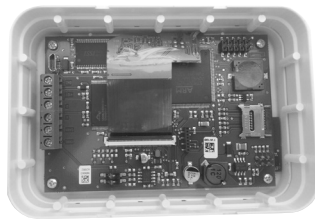

6.

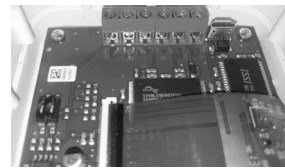

8.



**CZ:**

Tento dokument je pouze rychlá příručka k obsluze.

Kompletní dokumentace je dostupná ke stažení pomocí následujícího QR kódu.

Pro jeho přečtení prosím použijte zařízení schopné pracovat s QR kódy - například mobilní telefon s danou aplikací.

V případě potíží s přečtením prosím použijte odkaz pod QR kódem, který vložte do Internetového prohlížeče.

**EN:**

This book is only Quick instruction guide.

Complete documentation is available thru following QR code.

For code reading please use compatible device - for example mobile device with appropriate application.

In case of troubles please re-type link under QR code to your Internet browser.



[http://files.2vv.cz/2VV\\_files/Manuals/Air\\_curtains/vces2\\_essense\\_neo/pack/VCES2pack.zip](http://files.2vv.cz/2VV_files/Manuals/Air_curtains/vces2_essense_neo/pack/VCES2pack.zip)



## 9.

### **CZ:**

Po instalaci vzduchové clony si podrobně přečtěte **Návod pro příslušnou regulaci**.  
V případě jakýchkoliv nejasností nebo dotazů se neváhejte obrátit na naše obchodní oddělení nebo oddělení technické podpory.

### **EN:**

After air curtain installation procedure please read carefully **Manul instructions for control system which you have installed**.  
In case of any questions do not hesitate to contact our Business department or Technical support department.



2VV, s.r.o.,  
Poděbradská 289,  
530 09 Pardubice,  
Česká republika



+420 466 741 811



<http://www.2vv.cz/>



[support@2vv.cz](mailto:support@2vv.cz)

